

# Štítkovací systém Adkins




Rychlý průvodce

## Co najdete v krabici?

Uschovejte krabici a veškerý obalový materiál v případě, že potřebujete později odeslat nebo skladovat tiskárnu. Po rozbalení zkontrolujte, zdali máte všechny části. Postupujte podle pokynů pro zkontrolování tiskárny, abyste se seznámili s částmi tiskárny, tak abyste mohli postupovat podle pokynů v tomto průvodci.

Rozbalte a zkontrolujte tiskárnu.

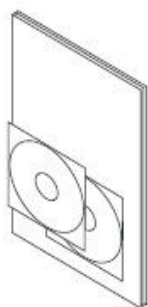


Rychlý průvodce,  
Manuál k tiskárně/CD s manuálem,  
Tréninkové Video  
DVD



Náhradní vnitřek páska



Inkoustová páska  
(již nainstalovaná)

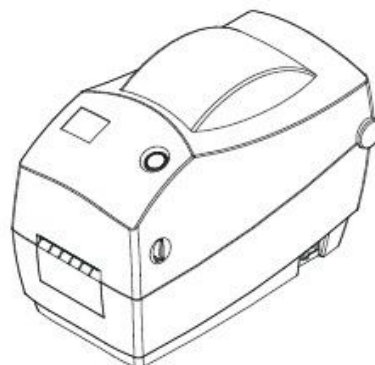

Tiskárna



Napájecí kabel



Napájecí zdroj



Role štítků


Jakmile obdržíte tiskárnu, ihned ji rozbalte a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození při přepravě.

- Uschovejte si veškerý obalový materiál.
- Zkontrolujte vnějšek tiskárny, zdali nedošlo k poškození.
- Otevřete tiskárnu a zkontrolujte prostor s médiem, zdali nedošlo k poškození jednotlivých komponentů.


Pokud zjistíte, že došlo k poškození:

- Okamžitě informujte přepravní společnost a vyplňte škodní událost. Společnost ReklamniTechnologie.cz s.r.o. není zodpovědná za žádnou škodu, která se stane během přepravy tiskárny a nebude hradit náklady na opravu. Na tento typ škody se nevztahuje záruční doba.
- Uschovejte veškerý obalový materiál pro případné prozkoumání dopravní společností.
- Informujte ReklamniTechnologie.cz s.r.o.


## Příprava tiskárny

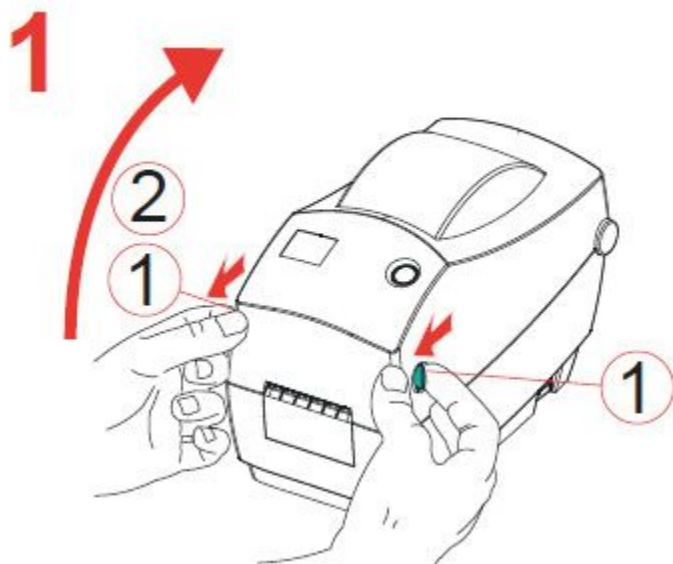

1. Na krytu tiskárny stiskněte zástrčky pro uvolnění krytu tiskárny.
2. Zvedněte kryt tiskárny tak, aby se uzamkl (oznámeno jediným slyšitelným cvaknutím).

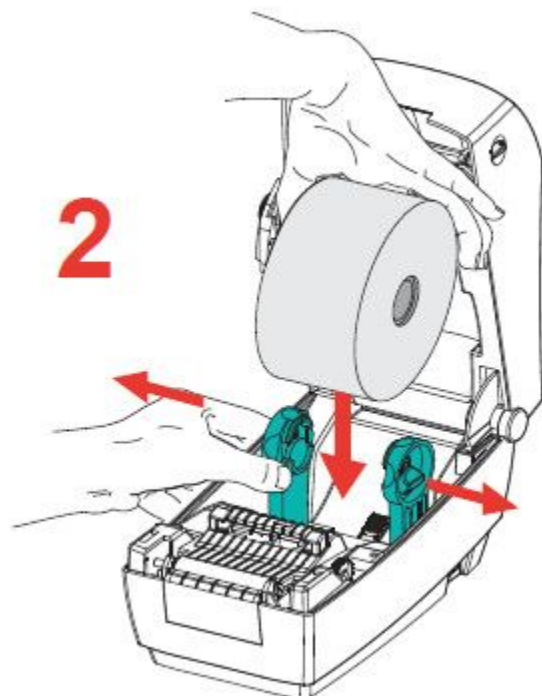

1. Nasadte roli se štítky.

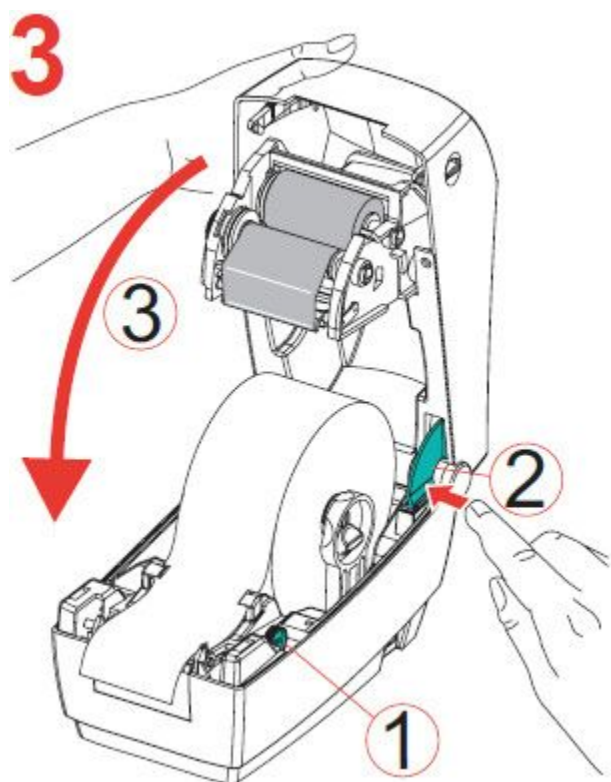


1. Vložte roli štítků skrz vodička (v případě potřeby upravte).
2. Stiskněte uzavírací pant pro uvolnění krytu.
3. Dejte dolů kryt tiskárny tak, aby se uzavřel (oznámeno jediným slyšitelným cvaknutím).



1. Zapojte sériový kabel od klávesnice.
2. Zapojte napájecí kabel.
3. Zapněte tiskárnu pomocí kolébkového spínače.
4. Počkejte 20 vteřin, dokud se na tiskárně nerozsvítí zelené světlo a nespustí klávesnice (oznámeno jediným zvukovým pípnutím).

5

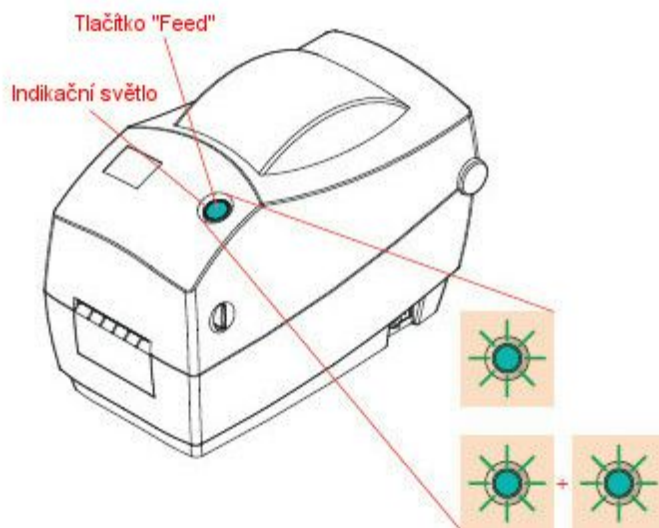

1. Stiskněte a podržte tlačítko "Feed".
2. Počkejte, dokud indikační světlo dvakrát nezabliká.
3. Stiskněte tlačítko "Feed".
4. Tiskárna zkalibruje roli štítků a odebere několik štítků.
5. Odrhnete a vyhodíte prázdné štítky.
6. Tiskárna je nyní připravena pro tisk štítků.

# Tisk štítků

**Termolis Beta Swift** je nastaven na teplotu 200°C a na čas 12 vteřin. (Štítek je upevněn na přední části lisu s tímto nastavením).

## Poznámka:

Pokud nastavení neodpovídá výše uvedenému, prosím nahlédněte do manuálu **termolisu Beta Swift** (je součástí balení) pro správný postup nastavení.


## Postup pro tisk štítku: JMÉNO

Stiskněte na klávesnici tlačítko 

Na displeji se zobrazí: **Enter Form name:**

Napište **A D K I N S 1** a poté stiskněte 

Na displeji se zobrazí: **NAME**

Napište *jméno* a poté stiskněte 

Na displeji se zobrazí: **Number of Label Sets**

Zadejte *počet požadovaných štítků, např. 3* a stiskněte 


## Postup pro tisk štítku: JMÉNO + PŘÍJMENÍ

Stiskněte na klávesnici tlačítko 

Na displeji se zobrazí: **Enter Form name:**

Napište **A D K I N S 2** a poté stiskněte 

Na displeji se zobrazí: **FIRST\_NAME**

Napište *křestní jméno* a poté stiskněte 

Na displeji se zobrazí: **LAST\_NAME**

Napište *příjmení* a poté stiskněte 

Na displeji se zobrazí: **Number of Label Sets**

Zadejte *počet požadovaných štítků, např. 3* a stiskněte 

**POZNÁMKA:**  
**TENTO TYP ŠTÍTKŮ VYŽADUJE SPECIÁLNÍ**  
**ROLI ŠTÍTKŮ, KTERÁ NENÍ STANDARDNĚ DODÁVÁNA.**


**Postup pro tisk štítku: JMÉNO + PŘÍJMENÍ + DODATEČNÁ INFORMACE**

Stiskněte na klávesnici tlačítko 

Na displeji se zobrazí: **Enter Form name:**

Napište **A D K I N S 3** a poté stiskněte 

Na displeji se zobrazí: **FIRST\_NAME**

Napište *křestní jméno* a poté stiskněte 

Na displeji se zobrazí: **LAST\_NAME**

Napište *příjmení* a poté stiskněte 

Na displeji se zobrazí: **INFORMATION**

Napište *dodatečnou informaci* a stiskněte 

Na displeji se zobrazí: **Number of Label Sets**

Zadejte počet požadovaných štítků, např. 3 a stiskněte 